

1. A kormányzár beállítása



FIGYELEM

A kormányzárat csak az (1) jelzésig szabad kihúzni a villa kormánycsővéből. Legalább 65 mm-nek a villacsőben kell maradnia.


- Távolítsa el a fedőlapot (2).
- Lazítsa meg az alatta lévő szorítócsavart egy imbuszkulccsal 1-2 fordulatot.
- Határozza meg a kormány magasságát, és húzza meg a szorítócsavart.
- Helyezze vissza a fedő sapkát (2).
- Lazítsa meg a szorítócsavart (3) egy imbuszkulccsal 1-2 fordulatot.
- Határozza meg a kormányzár szög helyzetét kb. 30°-ban, és húzza meg a szorítócsavart (3).

2. A kormány pozíciójának beállítása



- Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat (1) egy imbuszkulccsal.
- Állítsa be a kormányt (2), és húzza meg keresztben az összes rögzítőcsavarral (1).

3. A nyeregmagasság beállítása

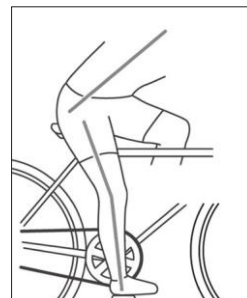

FIGYELEM

Ügyeljen arra, hogy a nyereg csak a jelölésig legyen kihúzva. (1) kihúzható.


- Lazítsa meg a nyeregbilincset (2) egy imbuszkulccsal, határozza meg a nyereg magasságát, és húzza meg a csavart.

A kényelmes, fáradtságmentes és biztonságos vezetés érdekében a nyereg és a kormány magasságát az Ön magasságához kell igazítani.

A nyereg magassága akkor megfelelő, ha a sarok a legalacsonyabb helyzetben a pedálon nyugszik, amikor nem teljesen kinyújtott lábbal ül. A lábfejének még mindig érintenie kell a talajt.

4. A pedálok felszerelése

FIGYELEM Bal oldali menet (L) és jobb oldali menet (R) !

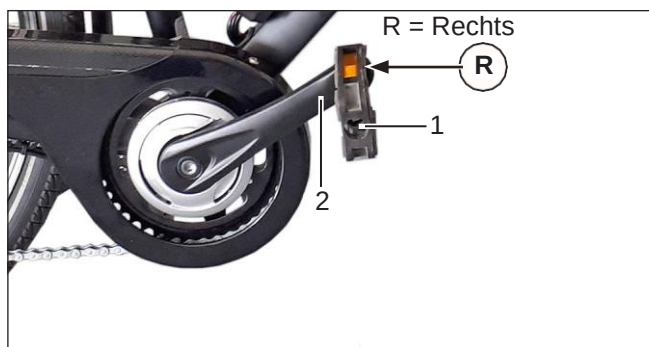

- Kézzel csavarja be a pedálokat (1).
- Húzza meg hátulról a forgattyút (2) egy imbuszkulcs segítségével.