



1. Állítsa be a kormányszárat

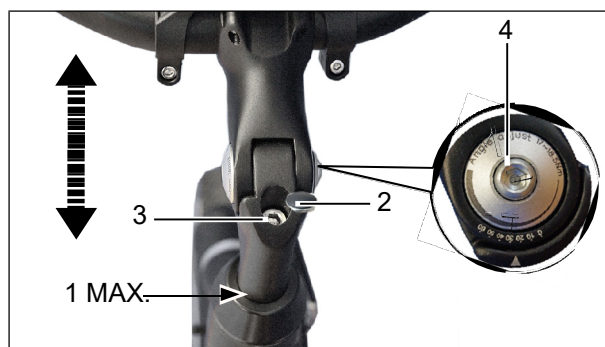

FIGYELEM

A kormánytengelyt csak a jelzésig (1) szabad kihúzni a villacső tengelyéből. A villacsőben legalább 65 mm-nek kell maradnia.

- Lazítsa meg a szorítócsavart (3) 1-2 fordulattal egy imbuszkulccsal.
- Határozza meg a kormány magasságát és húzza meg a szorítócsavart (3).
- Helyezze be a fedősapkát (2) (a tartozékcsoomagban külön található).
- Lazítsa meg a szorítócsavart (4) 1-2 fordulattal egy imbuszkulccsal.
- Határozza meg a kormányzás és a szorítócsavar helyzetét
- (4) húzza meg.- 3. Állítsa be a kormány helyzetét / hajtsa fel a kijelzőt

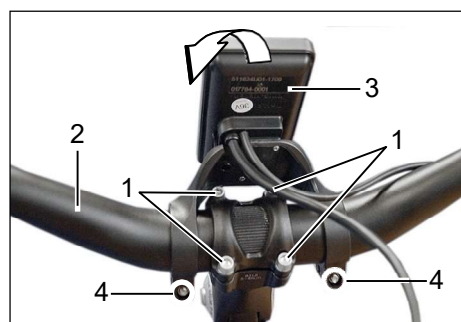

- Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat (1) imbuszkulccsal.
- Állítsa be a kormányt (2), és húzza meg keresztben az összes szorítócsavarral (1).



Állítsa felfelé a kijelzőt (3), lazítsa meg kissé a csavarokat (4) és húzza meg őket.

4. Állítsa be a nyereg magasságát



FIGYELEM

Ügyeljen arra, hogy a nyereg legfeljebb a jelölésig legyen (1) kihúzható.

Lazítsa meg a nyeregbilincset (2) egy imbuszkulccsal, határozza meg a nyereg magasságát és húzza meg a csavart.

A kényelmes, fáradtságmentes és biztonságos kerékpározás érdekében a nyereg és a kormány magasságát testméretéhez kell igazítani.

A nyeregmagasság akkor megfelelő, ha nem teljesen kinyújtott lábbal ülve a sarka a legalsó helyzetben lévő pedálra támaszkodik. A láb hegyének továbbra is érintenie kell a talajt.

5. Szerelje be a pedálokat

FIGYELEM Ügyeljen a bal és a jobb menetre!

Bal oldal = bal menet Jobb oldal = jobbmenet



- Kenje meg zsírral a menetet. (1)
- Csavarja be kézzel a pedálokat (2).
- Húzza meg hátulról a pedál hajtókarját (3) egy imbuszkulccsal. Amennyiben nem imbuszos akkor a megfelelő villáskulccsal lehet meghúzni a padált.



JEGYZET a szállító számára

- Az imbuszkulcsok az ügyfélnél maradnak.
- Adja át a kulcsot az ügyfélnek.
- Szelep adapter átadása.
- Adja át a használati utasítást.
- Helyezze be a fedősapkát (2) a kormányszárra.